


KX-HDV130 電話機ボタン説明

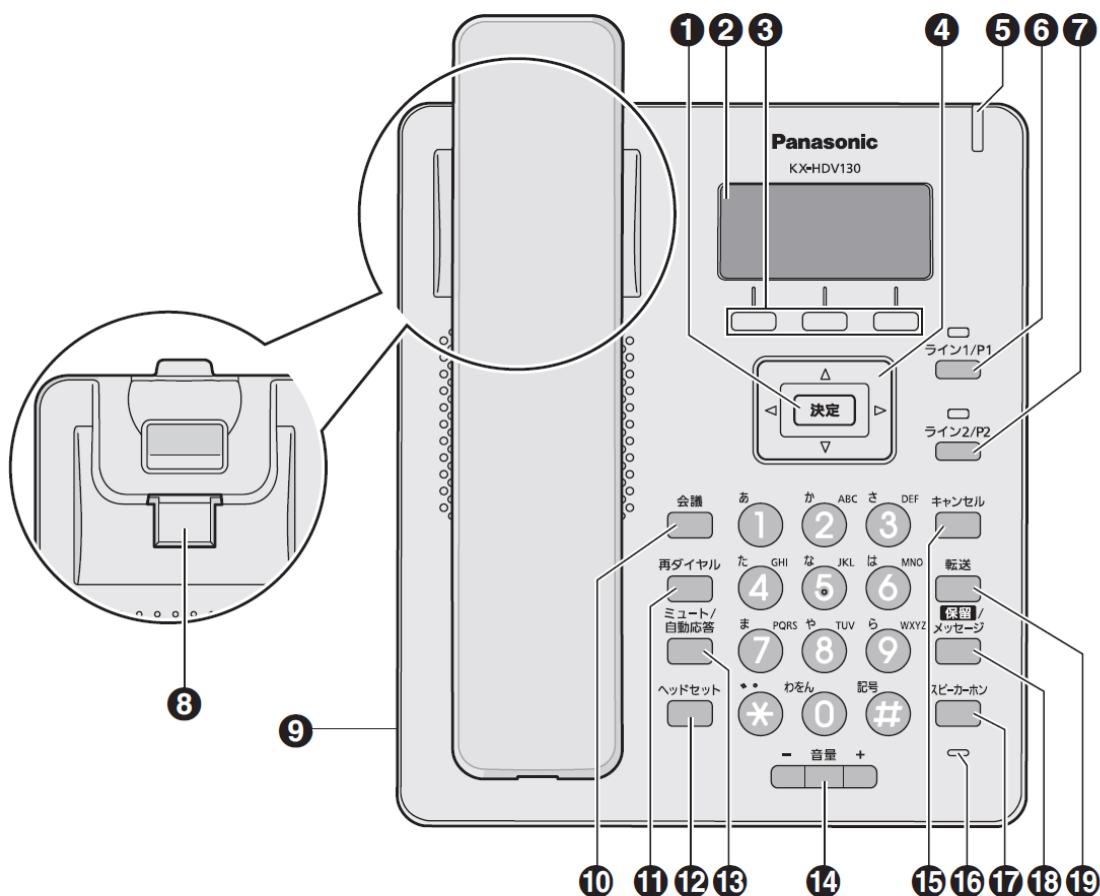

1	決定キー	11	再ダイヤルキー
2	液晶表示部	12	ヘッドセットキー
3	ソフトキー	13	ミュート／自動応答キー ※本サービスにおいて自動応答は利用できません。
4	ナビゲーションキー	14	音量キー
5	メッセージ／リンガー LED	15	キャンセルキー
6	回線1／フレキシブル機能キー1	16	マイク
7	回線 2／フレキシブル機能キー2	17	スピーカーホンキー
8	受話器フック	18	保留／メッセージキー
9	ヘッドセットジャック	19	転送キー
10	会議キー ☒本サービスにおいては利用できません。		

KX-HDV130 IP電話機 操作方法早見表



電話をかける	外線	→ → 発信先電話番号
	内線	→ 内線番号
プリセットダイヤル (電話番号を確認してから電話をかける)	外線	→ 発信先電話番号を押す →
	内線	内線番号 →
電話を受ける	外線	着信音が鳴る →
	内線	着信音が鳴る →
保留	通話中	→ → 保留状態
	通話に戻るには	→ → 通話
転送	取次転送	(転送する人) 通話中 → → 発信先電話番号を押す → 相手が出たら内容を伝え を押す (受ける人) 着信音が鳴る → → 相手が転送を押したら通話中になる
	転送キャンセル	(転送する人) 転送取次中 転送コール中 → → 保留状態に戻る → → 通話に戻る
音量の調節	受話音量	通話中 → + / - で調整
	着信音量	着信中 → + / - で調整
液晶ディスプレイ	平常時	内線番号 → ← 現在の日時 月/日(曜日) 時:分
	不在着信がある場合	内線番号 → ← 現在の日時 月/日(曜日) 時:分
電話帳	個別電話帳	を押す → 「電話帳」を選択している状態で【決定】を押す → を押す → 検索条件を入力して【決定】を押す
	共有電話帳	を押す → 【▼】を1回押して「共有電話帳」を選択している状態で【決定】を押す → 検索条件を入力して【決定】を押す
履歴表示	不在履歴	【◀】を押す → 「不在着信」を選択している状態で【決定】を押す
	着信履歴	【◀】を押す → 【▼】を1回押して「着信履歴」を選択している状態で【決定】を押す
	発信履歴	を押す → 【▼】を2回押して「発信履歴」を選択している状態で【決定】を押す