


KX-HDV230 電話機ボタン説明

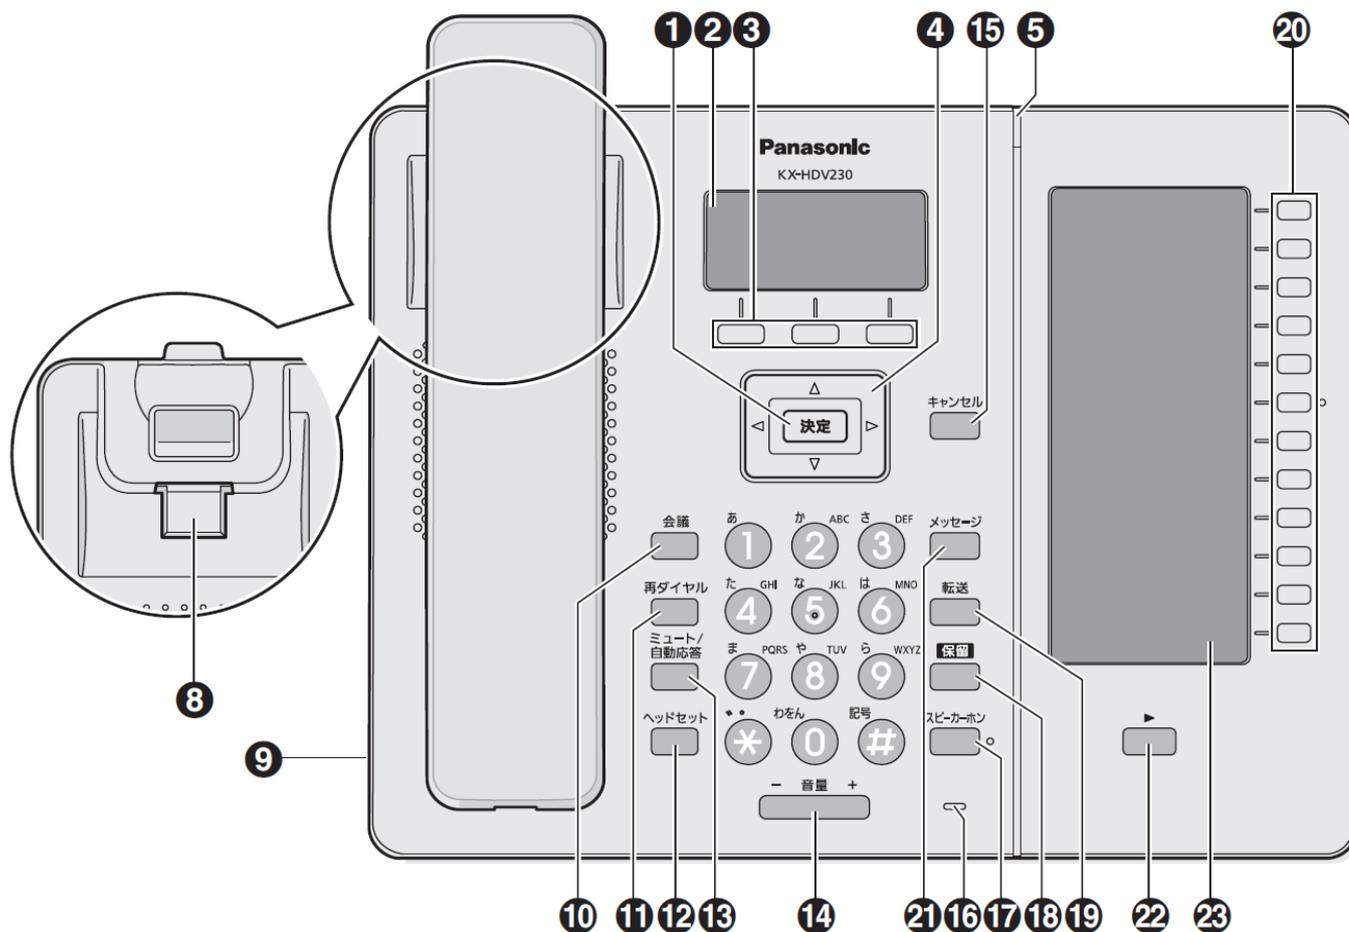

1	決定キー	14	音量キー
2	液晶表示部	15	キャンセルキー
3	ソフトキー	16	マイク
4	ナビゲーションキー	17	スピーカーホンキー
5	メッセージ/リンガー LED	18	保留キー
8	受話器フック	19	転送キー
9	ヘッドセットジャック	20	外線ボタンキー[01~12]
10	会議キー ※本サービスにおいては利用できません。	21	メッセージキー ※本サービスにおいては利用できません。
11	再ダイヤルキー	22	ページキー
12	ヘッドセットキー	23	セルフラベリング液晶表示部 ※外線グループ名称が表示されます
13	ミュート/自動応答キー ※本サービスにおいて自動応答は利用できません。		

KX-HDV230 IP電話機 操作方法早見表



電話をかける	外線	発信 外線ボタン (相手に表示したい番号を押す) → → 発信先電話番号
	内線	→ 内線番号
プリセットダイヤル (電話番号を確認してから電話をかける)	外線	発信 外線ボタン (相手に表示したい番号を押す) → 発信先電話番号を押す →
	内線	内線番号 →
電話を受ける	外線	着信音が鳴る →
	内線	着信音が鳴る →
保 留		通話中 → → 保留状態
		通話に戻るには → → 通話
転 送	パーク保留転送 (外線着信時のみ利用可能)	(転送する人) 保留 通話中 → → 保留状態 → 着信 青色点滅するので、そのボタン番号を転送先に伝える
		(受ける人) 着信 赤色点滅している外線ボタンを押すことで、通話中になる
	取次転送	(転送する人) 転送 通話中 → → 発信先電話番号を押す → 相手が出たら内容を伝え を押す
		(受ける人) 着信音が鳴る → → 相手が転送を押したら通話中になる
転送キャンセル	(転送する人) 転送取次中 転送コール中 → キャンセル → 保留状態に戻る → キャンセル → 通話に戻る	
音量の調節	受話音量	通話中 → 音量 + - / + / - で調整
	着信音量	着信中 → 音量 + - / + / - で調整
液晶ディスプレイ	平常時	内線番号 → ← 現在の日時 月/日(曜日) 時:分
	不在着信がある場合	内線番号 → ← 現在の日時 月/日(曜日) 時:分
電話帳	個別電話帳	電話帳 ソフト を押す → 「電話帳」を選択している状態で【決定】を押す → 検索 ソフト を押す → 検索条件を入力して【決定】を押す
	共有電話帳	電話帳 ソフト を押す → 【▼】を1回押して「共有電話帳」を選択している状態で【決定】を押す → 検索条件を入力して【決定】を押す
履歴表示	不在履歴	【◀】を押す → 「不在着信」を選択している状態で【決定】を押す
	着信履歴	【◀】を押す → 【▼】を1回押して「着信履歴」を選択している状態で【決定】を押す
	発信履歴	履歴 ソフト を押す → 【▼】を2回押して「発信履歴」を選択している状態で【決定】を押す